


Nadproże N-1 wyk.1x

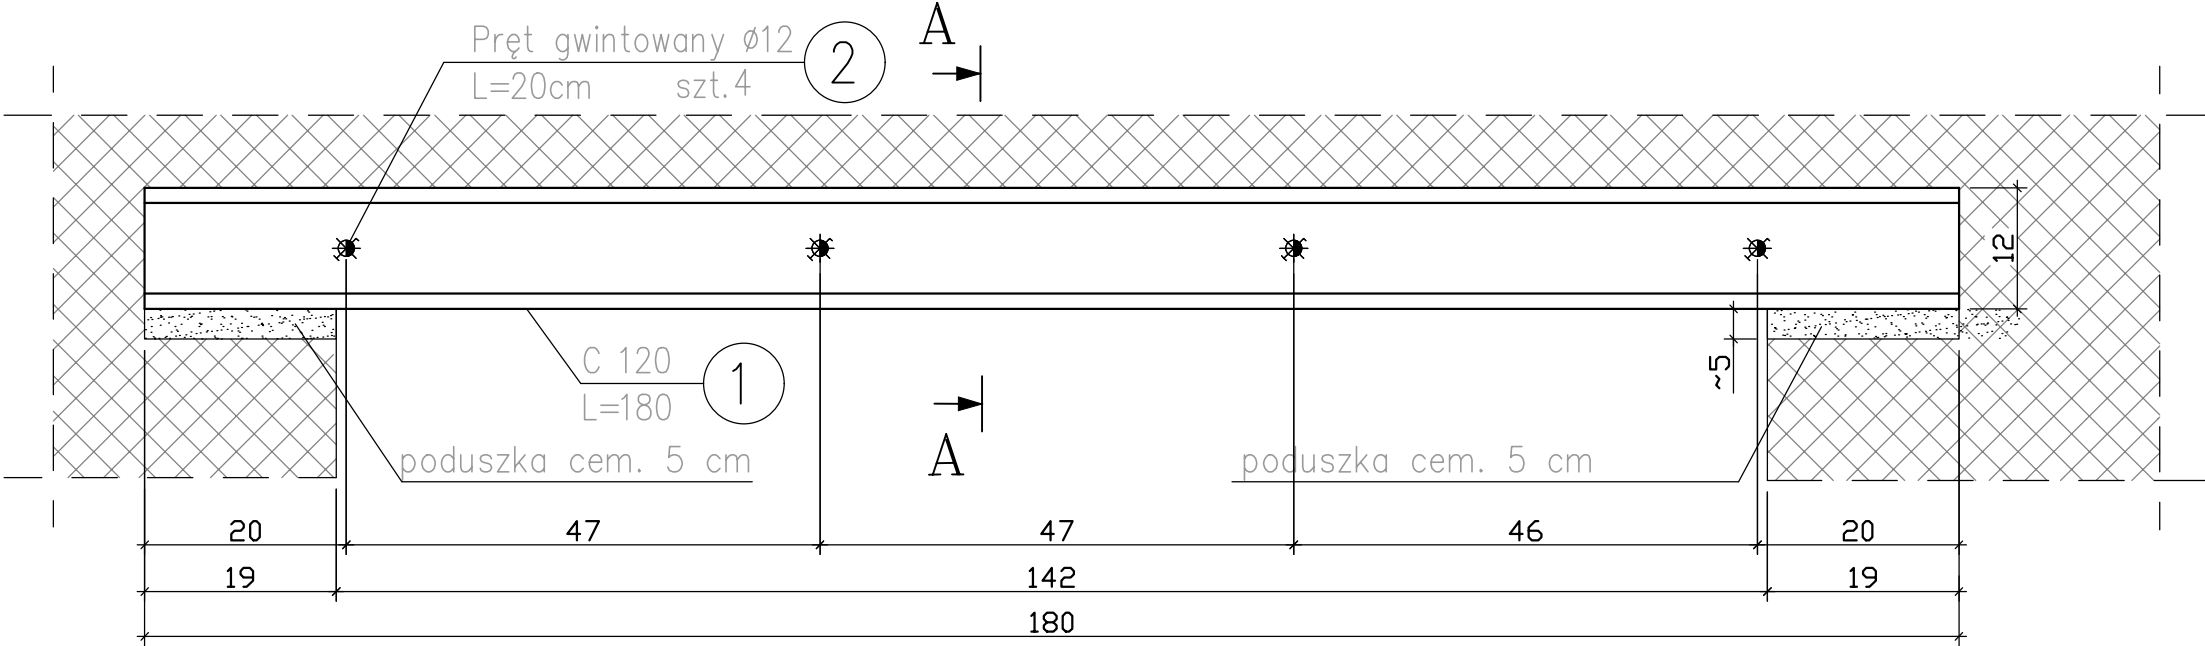

UWAGI !

1. Stal S235JR

2. Kolejność prac montażowych

Przed przystąpieniem do prac należy zlokalizować i odłączyć od zasilania przewody elektryczne i gazowe przebiegające w pobliżu projektowanych wyburzeń

Wytrasować na ścianach przebieg planowanych wykuć


Wyciąć poziome bruzdy do osadzenia profili z jednej strony ściany. Szerokość bruzdy wykonać z zapasem około 2 cm na zaprawę. Osadzić profil w bruzdę na zaprawie cementowej "na wycisk". Po 5 dniach gdy zaprawa zwiąże wykonać te same czynności z drugiej strony ściany. Po następnych 5 dniach można przystąpić do klinowania belek.

Kliny spawać do belek. Belkę obrzucić zaprawą i wykonać otwór.

W trakcie prowadzenia prac zachować obowiązujące przepisy BHP zwracając uwagę czy na ścianach nie pojawiają się nieprzewidziane zarysowania.

Strop w miejscu rozbiórki należy zabezpieczyć stemplami stalowymi i w przypadku zauważenia niepokojących zjawisk bezzwłocznie powiadomić inwestora.

PRZEKRÓJ A-A
dla ściany gr.28cm

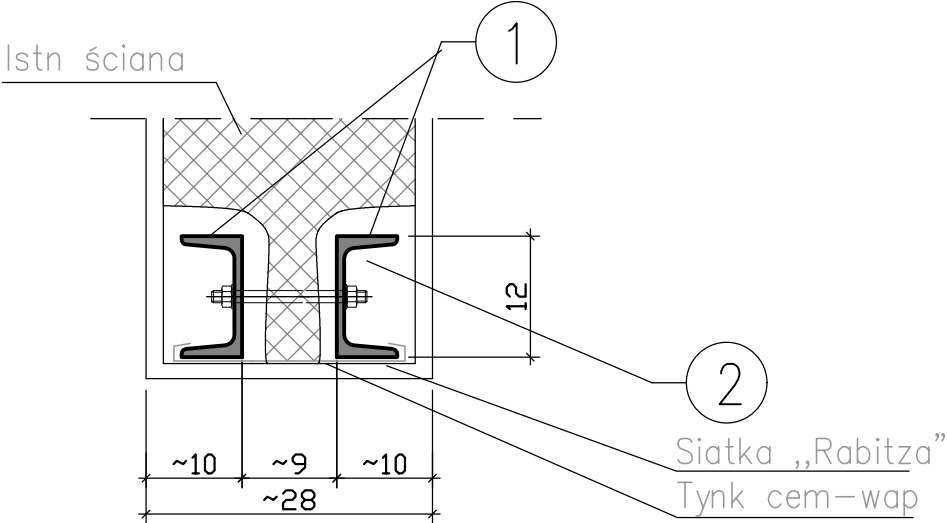

 N		 0 0.5 1 2 3 4 5 [m]				
proj.	mgr inż. Adrian Kollek		OPL/2153/PWBKb/22 spec. konstr.			
spraw.	mgr inż. Andrzej Bancarz		DOŚ/0081/PWBKb/21 spec. konstr.			
obiekt	Przebudowa budynku DPS wraz z zagospodarowaniem terenu - dostosowanie do wymagań z zakresu ochrony ppoż.					
lokalizacja	47-230 Kędzierzyn-Koźle, ul. Zielna 1 Dz. nr 1122/4; obręb: 0070 Sławięcice					
inwestor	Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13					
rodzaj oprac.	Projekt techniczny					
tytuł rysunku	NADPROŻE N-1				skala 1:75	
ArchiCad SN 3-3363667						
little.Q architektura Jakub Krupa tel. 697 663 915 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Wojska Polskiego 16F jak.krupa@gmail.com				rysunek 3 10.01.2025 r.		
Rysunek jest własnością firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie za pisemną zgodą właściciela praw.						