


Nadproże N-2 wyk.1x

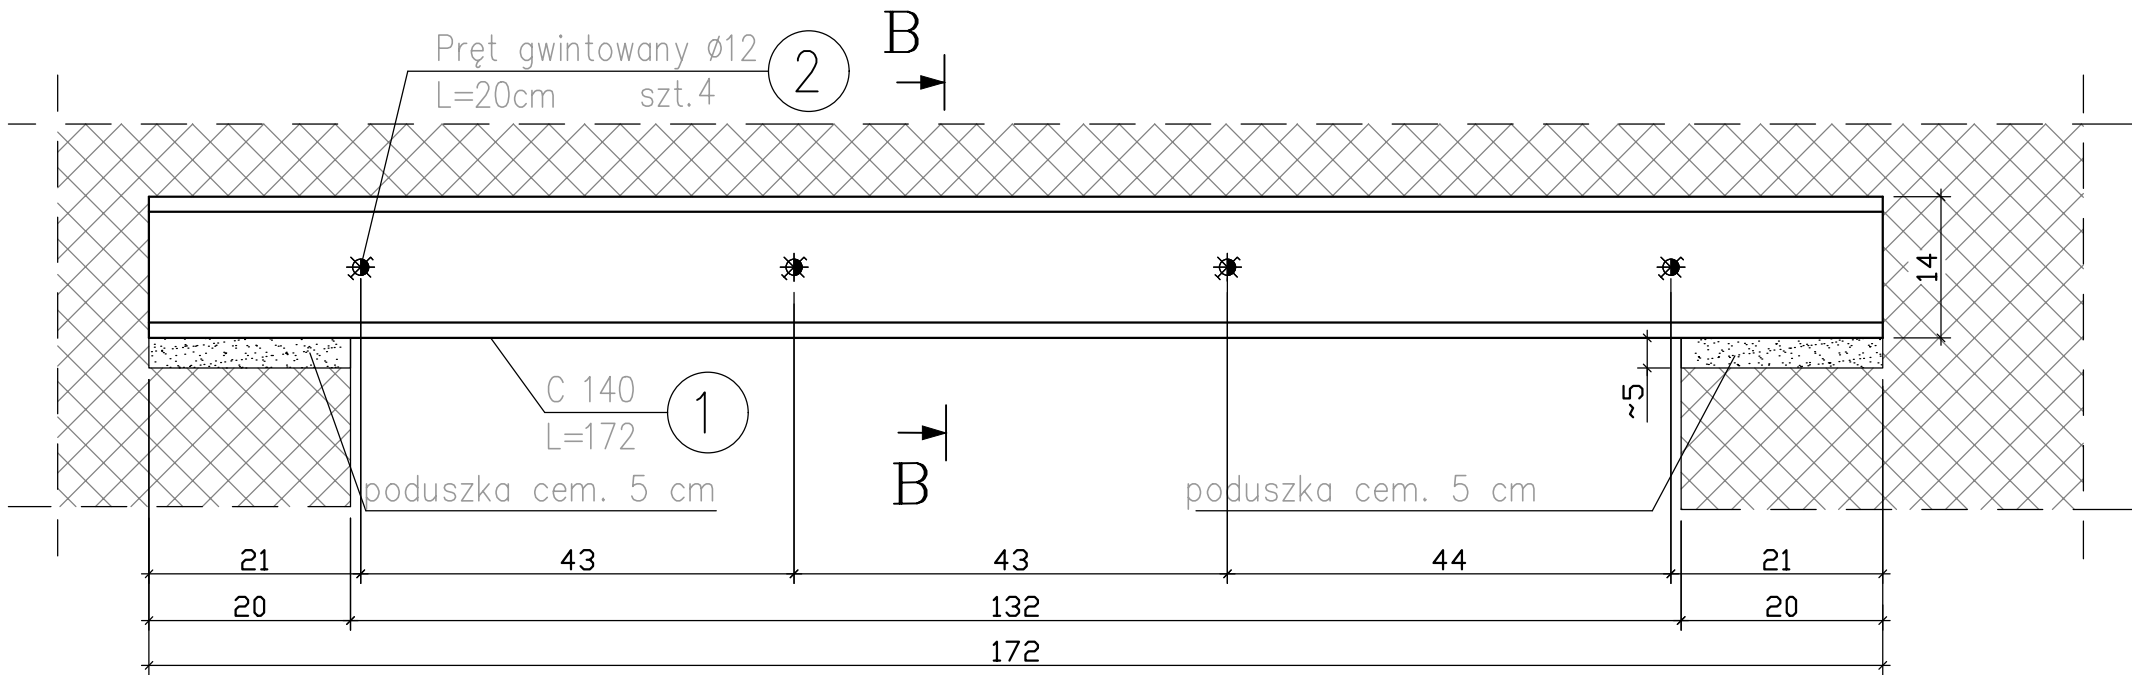

UWAGI !

1. Stal S235JR
2. Kolejność prac montażowych

Przed przystąpieniem do prac należy zlokalizować i odłączyć od zasilania przewody elektryczne i gazowe przebiegające w pobliżu projektowanych wyburzeń

Wytrasować na ścianach przebieg planowanych wykuć

Wyciąć poziome bruzdy do osadzenia profili z jednej strony ściany. Szerokość bruzdy wykonać z zapasem około 2 cm na zaprawę. Osadzić profil w bruzdę na zaprawie cementowej "na wycisk". Po 5 dniach gdy zaprawa zwiąże wykonać te same czynności z drugiej strony ściany. Po następnych 5 dniach można przystąpić do klinowania belek.



Kliny spawać do belek. Belkę obrzucić zaprawą i wykonać otwór.

W trakcie prowadzenia prac zachować obowiązujące przepisy BHP zwracając uwagę czy na ścianach nie pojawiają się nieprzewidziane zarysowania.

Strop w miejscu rozbiórki należy zabezpieczyć stemplami stalowymi i w przypadku zauważenia niepokojących zjawisk bezzwłocznie powiadomić inwestora.

PRZEKRÓJ B-B

dla ściany gr.30cm

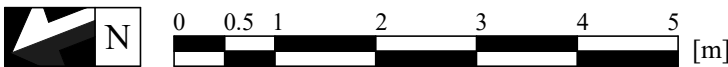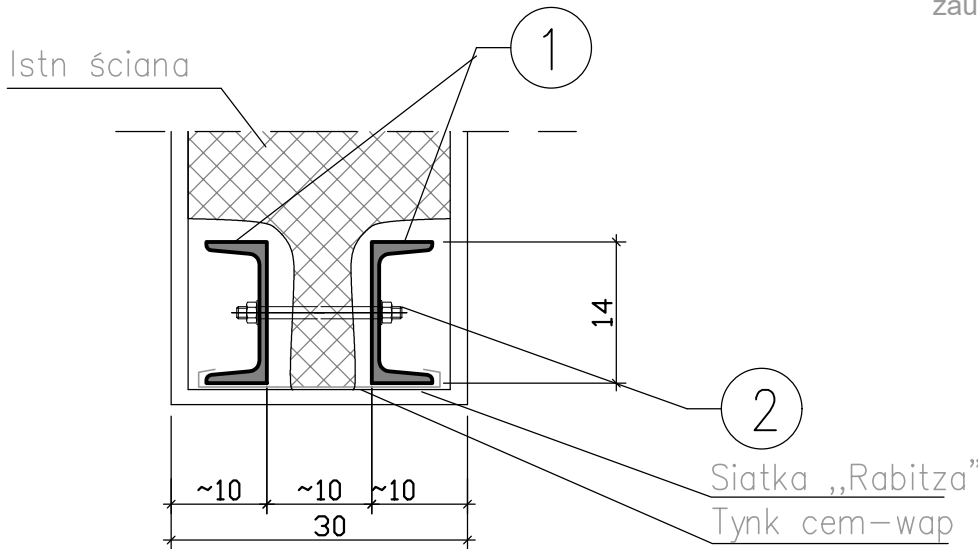

proj.	mgr inż. Adrian Kollek	OPL/2153/PWBKb/22 spec. konstr.	
spraw.	mgr inż. Andrzej Bancarz	DOŚ/0081/PWBKb/21 spec. konstr.	

obiekt	Przebudowa budynku DPS wraz z zagospodarowaniem terenu - dostosowanie do wymagań z zakresu ochrony ppoż.		
lokalizacja	47-230 Kędzierzyn-Koźle, ul. Zielna 1 Dz. nr 1122/4; obręb: 0070 Sławięcice		
inwestor	Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13		
rodzaj oprac.	Projekt techniczny		
tytuł rysunku	NADPROŻE N-2		skala 1:75
ArchiCad SN 3-3363667			
little.Q architektura Jakub Krupa tel. 697 663 915 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Wojska Polskiego 16F jak.krupa@gmail.com			rysunek 4 10.01.2025 r.
Rysunek jest własnością firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie za pisemną zgodą właściciela praw.			